SAMSUNG

GT-E1190

Mobilā tālruņa lietošanas pamācība

- Šajā lietošanas pamācībā sniegtā informācija var atšķirties no tā, kas redzams tālrunī, atkarībā no tālrunī instalētās programmatūras vai jūsu pakalpojumu sniedzēja.
- Trešo pušu pakalpojumu darbība jebkurā laikā var tikt izbeigta vai apturēta, un Samsung nesniedz paziņojumus un garantijas par satura vai pakalpojumu pieejamību kādā laika posmā.
- Šajā produktā ir noteikta bezmaksas/atvērtā pirmkoda programmatūra. Samsung vietnē opensource.samsung.com ir pieejami precīzi licenču noteikumi, atrunas, apliecinājumi un paziņojumi.

www.samsung.com

Printed in Korea
GH68-35147V
Latvian. 08/2011. Rev. 1.0

Drošības pasākumi

Lai nesavainotu sevi vai citus un nebojātu ierīci, pirms lietošanas izlasiet visu tālāko informāciju.

Brīdinājums: izvairieties no elektriska trieciena, uzliesmojuma vai sprādziena

Neizmantojiet ierīci, ja pamanāt, ka strāvas vadi vai spraudņi ir bojāti vai rozetes ir vaļīgas.

Nepieskarieties strāvas vadam ar slapjām rokām un neatvienojiet lādētāju, velkot to aiz vada

Nelokiet un nebojājiet strāvas vadu

Kamēr ierīce lādējas, neizmantojiet to un nepieskarieties tai ar slapjām rokām

Neveidojiet īsslēgumu ar lādētāju vai akumulatoru

Nenometiet un nepakļaujiet lādētāju vai akumulatoru cita veida triecienam

Nelādējiet akumulatoru ar lādētājiem, kurus ražotājs nav apstiprinājis

Nelietojiet ierīci negaisa laikā
Jūsu ierīcei var būt darbības traucējumi un paaugstināts risks saņemt elektrisko triecienu.

Nelietojiet tādus litija jonu akumulatorus, kas ir bojāti vai kam ir sūces.
Lai uzzinātu, kā pareizi atbrīvoties no litija jonu akumulatoriem, sazinieties ar tuvāko pilnvaroto apkopes centru.

Esiet piesardzīgi, izmantojot akumulatorus un lādētājus un tos likvidējot
- Izmantojiet tikai uzņēmuma Samsung apstiprinātus akumulatorus un lādētājus, kas ir īpaši paredzēti šai ierīcei. Nesaderīgi akumulatori un lādētāji var radīt nopietnus savainojumus vai bojāt ierīci.
- Nekad nemetiet akumulatorus vai ierīces ugunī. Atbrīvojoties no lietotiem akumulatoriem vai ierīcēm, ņemiet vērā visus vietējos noteikumus.
- Nekad nenovietojiet akumulatorus vai ierīces uz sildierīcēm vai to iekšienē, piemēram, mikroviļņu krāsnīs, plītīs vai uz radiatoriem. Pārkarsis akumulators var uzsprāgt.
- Nekad nesaspiediet un nepārduriet akumulatoru. Nepakļaujiet akumulatoru augsta ārēja spiediena ietekmei, kas var izraisīt iekšēju īssavienojumu un pārkaršanu.

Sargājiet ierīci, akumulatorus un lādētājus no bojājumiem
- Nepakļaujiet ierīci vai akumulatoru ļoti zemai vai ļoti augstai temperatūrai.
- Pārāk augsta vai zema temperatūra var deformēt ierīci, samazināt akumulatora elektrisko ietilpību, kā arī saīsināt ierīces un akumulatora kalpošanas ilgumu.
- Akumulators nedrīkst saskarties ar metāla priekšmetiem, jo šādi var rasties savienojums starp akumulatora „+" un „-" spailēm, izraisot īslaicīgus vai neatgriezeniskus akumulatora bojājumus.
- Nelietojiet bojātu lādētāju vai akumulatoru.

Uzmanību! Izmantojot ierīci vietās ar lietošanas ierobežojumiem, ņemiet vērā visus brīdinājumus un noteikumus

Izslēdziet ierīci, ja tā norādīts
Ņemiet vērā visus noteikumus, kas ierobežo mobilās ierīces lietošanu kādā noteiktā teritorijā.

Neizmantojiet ierīci citu elektronisku ierīču tuvumā
Vairums elektronisko ierīču izmanto radiofrekvenču signālus. Tādēļ jūsu ierīce var traucēt citu ierīču darbību.

Neizmantojiet ierīci elektrokardiostimulatora tuvumā
- Centieties neizmantot ierīci tuvāk par 15 cm no elektrokardiostimulatora, jo jūsu ierīce var traucēt tā darbību.
- Ja ierīce tomēr jāizmanto, raugieties, lai tā neatrastos tuvāk par 15 cm no elektrokardiostimulatora.
- Lai mazinātu elektrokardiostimulatora darbības traucējumus, lietojiet ierīci tajā ķermeņa pusē, kurā neatrodas elektrokardiostimulators.

Neizmantojiet ierīci slimnīcās vai tādu medicīnas iekārtu tuvumā, kuru darbību varētu traucēt radiofrekvenču signāli
Ja jūs pats izmantojat kādu medicīnas iekārtu, sazinieties ar šīs iekārtas ražotāju, lai pārliecinātos, vai tās darbību neietekmē radiofrekvenču signāli.

Ja izmantojat dzirdes aparātu, sazinieties ar tā ražotāju, lai uzzinātu vai tā darbību neietekmē radiofrekvenču signāli
Dažu dzirdes aparātu darbību var ietekmēt jūsu ierīces radiofrekvenču signāli. Sazinieties ar ražotāju, lai pārliecinātos, vai iespējams droši lietot dzirdes aparātu.

Izslēdziet ierīci sprādzienbīstamā vidē
- Sprādzienbīstamā vidē ierīci izslēdziet, nevis izņemiet akumulatoru.
- Sprādzienbīstamās vidēs vienmēr ņemiet vērā noteikumus, instrukcijas un brīdinājuma zīmes.
- Nelietojiet ierīci degvielas uzpildes stacijās (tehniskās apkopes punktos), kā arī degvielas vai ķīmisku vielu tuvumā un spridzināšanas vietās.
- Neglabājiet un nepārvadājiet viegli uzliesmojošus šķidrumus, gāzi vai sprādzienbīstamus materiālus vienā nodalījumā ar ierīci, tās detaļām vai piederumiem.

Izslēdziet ierīci, atrodoties lidaparātā
Ierīci izmantot lidaparātos ir aizliegts. Ierīces radiofrekvences signāli var traucēt lidaparāta elektroniskajām navigācijas ierīcēm.

Jūsu ierīces radiofrekvences signāli var traucēt motorizētu transportlīdzekļu elektronisko ierīču darbību
Jūsu ierīces radiofrekvences signāli var traucēt jūsu mašīnas elektronisko ierīču darbību. Lai iegūtu vairāk informācijas, sazinieties ar ražotāju.

Ņemiet vērā visus brīdinājumus un noteikumus par mobilās ierīces izmantošanu automašīnā

Braucot galvenais uzdevums ir droši vadīt automašīnu. Likums aizliedz, braucot izmantot mobilo ierīci. Jūsu un apkārtējo drošībai rīkojieties saprātīgi un ņemiet vērā tālāk minētos padomus.
- Izmantojiet brīvroku ierīci.
- Iepazīstiet savu ierīci un tās funkcijas, piemēram, ātro numuru un atzvanīšanas funkcijas. Šādi iespējams saīsināt laiku, kas vajadzīgs, lai zvanītu vai atbildētu uz zvaniem.
- Novietojiet ierīci vietā, kur tai iespējams ērti piekļūt. Bezvadu ierīcei jāatrodas tādā attālumā, lai jūs tai varētu piekļūt, nenovēršot skatienu no ceļa. Ja saņemat zvanu nepiemērotā brīdī, ļaujiet uz zvanu atbildēt balss pastam.
- Paziņojiet sarunu biedram, ka šobrīd vadāt automašīnu. Neatbildiet uz zvaniem, ja ir intensīva satiksme vai bīstami laikapstākļi. Lietus, slapjdraņķis, sniegs, ledus un intensīva satiksme var būt bīstama.
- Neveiciet pierakstus un neměģiniet atrast tālruņu numurus. Darāmo darbu saraksta vai adrešu kataloga pārskatīšana novērš jūsu uzmanību no jūsu galvenā uzdevuma – drošas braukšanas.
- Zvaniet uzmanīgi un novērtējiet satiksmes intensitāti. Zvaniet, kamēr neesat sācis braukt vai pirms iekļaujieties intensīvas satiksmes plūsmā. Mēģiniet ieplānot zvanus laikos, kad nebūs jāvada automašīna. Ja jums jāzvana, ievadiet tikai dažus ciparus, pārliecinieties par situāciju uz ceļa, ielūkojieties spoguļos, un tikai tad turpiniet.

- Nesāciet uztraucošas vai emocionālas sarunas, kas varētu novērst jūsu uzmanību. Paziņojiet saviem sarunu biedriem, ka vadāt automašīnu, un atlieciet uz vēlāku laiku sarunas, kas varētu novērst jūsu uzmanību.
- Izmantojiet ierīci, lai izsauktu palīdzību. Zvaniet uz vietējo ārkārtas situāciju numuru, ja radies ugunsgrēks, satiksmes negadījums vai nepieciešama medicīniska palīdzība.
- Izmantojiet ierīci, lai palīdzētu nelaimē nonākušiem cilvēkiem. Ja pamanāt satiksmes negadījumu, nelikumīgu darbību vai ārkārtas situāciju, kas apdraud cilvēku dzīvības, zvaniet uz vietējo ārkārtas situāciju numuru.
- Ja vajadzīgs, zvaniet palīdzības dienestiem, kas nav paredzēti ārkārtas situācijām. Ja pamanāt saplīsušu automašīnu, kas nerada nopietnus draudus, sabojājušos satiksmi regulējošu ierīci, nenozīmīgu satiksmes negadījumu, kurā nav cietušo, vai automašīnu, par kuru jūs zināt, ka tā ir nozagta, zvaniet palīdzības dienestam, kas nav paredzēts ārkārtas situācijām.

Mobilās ierīces apkope un izmantošana

Neļaujiet ierīcei samirkt
- Mitrums un visu veidu šķidrumi var bojāt ierīces detaļas vai elektroniskos savienojumus.
- Ja ierīce ir slapja, neizslēdzot ierīci, izņemiet akumulatoru. Noslaukiet ierīci ar dvieli un nogādājiet to apkopes punktā.
- Šķidrumi mainīs marķējumu krāsu ierīces iekšpusē, tādējādi norādot, ka ierīce nonākusi saskarē ar šķidrumiem. Bojājumi, kas radušies ūdens dēļ, var padarīt ražotāja garantiju nederīgu.

Neglabājiet un neizmantojiet ierīci putekļainās vai netīrās vietās
Putekļi var traucēt ierīces darbībai.

Neglabājiet ierīci uz nelīdzenas virsmas
Ja ierīce nokritīs, tā var tikt bojāta.

Neglabājiet ierīci karstās vai aukstās vietās. Izmantojiet ierīci no -20 °C līdz 50 °C temperatūrā
- Aizvērtā automašīnā jūsu ierīce var eksplodēt, jo temperatūra automašīnā var sasniegt līdz 80 °C.
- Pārāk ilgi neatstājiet ierīci tiešā saules staru ietekmē, piemēram, uz automašīnas priekšējā paneļa.
- Glabājiet akumulatoru no 0 °C līdz 40 °C temperatūrā.

Neglabājiet ierīci kopā ar tādiem priekšmetiem kā monētas, atslēgas vai kaklarotas
- Ierīce var deformēties vai sākt darboties kļūdaini.
- Ja akumulatora spailes saskaras ar metāla objektiem, akumulators var uzliesmot.

Neglabājiet ierīci magnētisko lauku tuvumā
- Magnētiskā lauka ietekmē akumulators var izlādēties vai ierīce var sākt darboties kļūdaini.
- Magnētiskais lauks var bojāt kartes ar magnētiskajām joslām, piemēram, kredītkartes, tālruņu kartes, caurlaides vai iekāpšanas kartes.
- Neizmantojiet somas vai piederumus ar magnētiskiem slēdžiem un nepakļaujiet ierīci ilgstošai magnētisko lauku ietekmei.

Neglabājiet ierīci sildītāju, mikroviļņu krāšņu, karstu virtuves piederumu vai augstspiediena konteineru tuvumā
- Var rasties akumulatora sūce.
- Ierīce var pārkarst un uzliesmot.

Nenometiet ierīci un nepakļaujiet to cita veida triecieniem
- Var sabojāt jūsu ierīces ekrānu.
- Ja ierīci saliec vai deformē, to var sabojāt vai tās daļas var sākt darboties kļūdaini.

Ja jūsu ierīce ir aprīkota ar zibspuldzi vai citu apgaismošanas ierīci, neizmantojiet to cilvēku vai dzīvnieku acu tuvumā
Ja izmantosiet zibspuldzi pārāk tuvu acīm, var iestāties īslaicīgs redzes zudums vai iespējams traumēt acis.

Pēc iespējas ilgāka akumulatora un lādētāja kalpošanas laika nodrošināšana
- Nelādējiet akumulatoru ilgāk par vienu nedēļu, jo pārlādēšana var saīsināt akumulatora kalpošanas ilgumu.
- Neizmantoti akumulatori laika gaitā izlādējas un pirms izmantošanas atkal jāuzlādē.
- Ja nelietojat lādētāju, atvienojiet to no barošanas avota.
- Izmantojiet akumulatoru tikai tam paredzētajam nolūkam.

Izmantojiet ražotāja apstiprinātus akumulatorus, lādētājus, papildpiederumus un detaļas
- Izmantojot universālus akumulatorus vai lādētājus, var saīsināt ierīces kalpošanas ilgumu vai radīt kļūdainu ierīces darbību.
- Uzņēmums Samsung nav atbildīgs par lietotāja drošību, ja izmanto papildpiederumus vai detaļas, kuras nav apstiprinājis Samsung.

Nekošļājiet un nesūkājiet ierīci vai akumulatoru
- Šādi rīkojoties, ierīci var sabojāt vai tā var eksplodēt.
- Ja bērni lieto šo ierīci, pārliecinieties, ka viņi to dara pareizi.

Runājot pa ierīci:
- turiet to taisni – gluži kā parastu tālruni;
- runājiet tieši mikrofonā;
- centieties neaizskart ierīces iekšējo antenu. Citādi zvana kvalitāte var pasliktināties vai ierīce var sākt raidīt vairāk radiofrekvences signālus nekā vajadzīgs;

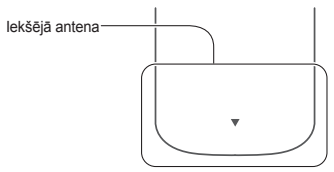

- neturiet ierīci pārlieku cieši, taustiņus spiediet uzmanīgi, centieties mazināt reižu skaitu, cik nospiežat taustiņus, izmantojot tālruņa īpašās funkcijas, piemēram, sagatavju vai paredzamā teksta iespējas, kā arī centieties ierīci izmantot ar pārtraukumiem.

Dzirdes saudzēšana



- Pārlieku liela skaņa var radīt dzirdes traucējumus.
- Pārlieku liela skaņa braucot var novērst jūsu uzmanību un var rasties negadījums.
- Pirms austiņu ievietošanas skaņas avota ierīcē vienmēr samaziniet skaņu un atstājiet tādu skaņas skaļumu, lai varētu kvalitatīvi dzirdēt sarunu biedru vai mūziku.

Esiet uzmanīgi, izmantojot ierīci pārvietojoties
Vienmēr ievērojiet, kas notiek apkārt, lai nesavainotu sevi vai citus.

Nenēsājiet ierīci aizmugures kabatā vai ap vidukli
Citādi krītot jūs varat savainoties vai bojāt ierīci.

Neměģiniet izjaukt, pārveidot vai labot ierīci
- Šādas izmaiņas vai pārveidojumi var padarīt nederīgu ražotāja garantiju. Lai veiktu apkopi, nogādājiet ierīci Samsung apkopes centrā.
- Neizjauciet un nepārduriet akumulatoru, jo šāda rīcība var radīt eksploziju vai uzliesmojumu.

Nekrāsojiet un nelīmējiet uzlīmes uz savas ierīces
Krāsa un uzlīmes var traucēt kustīgajām daļām un to pareizai darbībai. Ja jums ir alerģija pret krāsu vai produkcijas metāliskajām daļām, jums var būt niezēšana, ekzēma vai ādas pietūkums. Šajā gadījumā vairs nelietojiet šo produkciju un konsultējieties ar savu ārstu.

Ierīces tīrīšana
- Noslaukiet ierīci vai lādētāju ar dvieli vai citu piemērotu priekšmetu.
- Notīriet akumulatora spailes ar kokvilnas drāniņu vai dvieli.
- Neizmantojiet ķīmiskas vielas vai šķīdinātājus.

Neizmantojiet ierīci, ja tās ekrāns ir ieplaisājis vai salauzts
Ieplīsis stikls vai akrilšķiedra var savainot jūsu rokas un seju. Nogādājiet ierīci Samsung apkopes centrā, lai to salabotu.

Izmantojiet ierīci tikai norādītajiem mērķiem

Sabiedriskās vietās centieties netraucēt citiem

Neļaujiet ierīci izmantot bērniem
Šī ierīce nav rotaļlieta. Neļaujiet bērniem spēlēties ar šo ierīci, jo viņi var savainoties vai savainot citus, bojāt ierīci vai veikt nevajadzīgus zvanus, radot papildu izdevumus.

Piesardzība mobilo ierīču un piederumu uzstādīšanā
- Pārliecinieties, vai visas mobilās ierīces un ar tām saistītais aprīkojums, kas uzstādīts jūsu transportlīdzeklī, ir droši piestiprināts.
- Nenovietojiet ierīci un tās piederumus gaisa spilvena izplešanās zonā vai tās tuvumā. Nepareizi uzstādīts bezvadu aprīkojums, strauji piepūšoties gaisa spilvenam, var izraisīt nopietnus savainojumus.

Ierīci remontēt drīkst tikai kvalificēti speciālisti
Ja ierīci remontēt ļaujat nekvalificētām personām, ierīci iespējams sabojāt un var tikt anulēta tās garantija.

Saudzīgi lietojiet SIM kartes un atmiņas kartes
- Neizņemiet karti, kamēr ierīce pārsūta informāciju vai piekļūst tai, jo šādi var zaudēt datus un/vai bojāt karti vai ierīci.
- Sargājiet kartes no stipriem triecieniem, statiskās elektrības un citu ierīču radītiem elektriskiem traucējumiem.
- Neaizskariet karšu zeltītos kontaktus vai spailes ar pirkstiem vai metāla priekšmetiem. Ja karte ir netīra, noslaukiet to ar mīkstu drāniņu.

Nodrošiniet piekļuvi avārijas dienestu pakalpojumiem
Dažās vietās vai noteiktos apstākļos, iespējams, ar šo ierīci nevar veikt ārkārtas zvanus. Pirms doties uz attālu vietu vai mazattīstītu rajonu, ieplānojiet kādu citu veidu, kā sazināties ar avārijas dienestiem.

Neaizmirstiet regulāri dublēt svarīgos datus
Samsung neatbild par datu zudumu.

Neizplatiet autortiesību aizsargātus materiālus
Neizplatiet autortiesību aizsargātus materiālus, ko esat ierakstījis citiem, bez to īpašnieku atļaujas. Pretējā gadījumā varat pārkāpt autortiesību likumu. Ražotājs nav atbildīgs par likumpārkāpumiem, kas rodas, ja lietotājs ir nelegāli izmantojis autortiesību materiālus.

Informācija par īpašās absorbcijas koeficienta (SAR) sertifikātu

Šī ierīce atbilst Eiropas Savienības (ES) standartiem, kas ierobežo cilvēku pakļaušanu radio un telekomunikācijas ierīču izstarotās radiofrekvences (RF) enerģijas iedarbībai. Saskaņā ar šiem standartiem aizliegts pārdot tādas mobilās ierīces, kas pārsniedz maksimālo izstarojuma daudzumu (īpašo absorbcijas koeficientu jeb SAR) – 2,0 vatus uz vienu kilogramu ķermeņa audu.

Pārbaudes laikā reģistrētā maksimālā SAR vērtība šim modelim bija 0,562 vati uz kilogramu. Parastas lietošanas apstākļos faktiskā SAR vērtība, iespējams, ir daudz mazāka, jo ierīce ir veidota tā, lai izstarotu tikai tādu daudzumu RF enerģijas, kāds nepieciešams, lai pārraidītu signālu līdz tuvākajai bāzes stacijai. Automātiski raidot pēc iespējas zemāka līmeņa starojumu, ierīce samazina kopējo RF enerģijas iedarbību.

Paziņojums par atbilstību, kas iekļauts šīs lietotāja rokasgrāmatas beigās, apliecina šīs ierīces atbilstību Direktīvai par radioiekārtām un telekomunikāciju termināla iekārtām (RTTE). Lai saņemtu papildu informāciju par SAR un atbilstošajiem ES standartiem, apmeklējiet Samsung interneta vietni

Izstrādājuma pareiza likvidēšana

(Attiecas uz nolietotām elektriskām un elektroniskām ierīcēm)

(attiecas uz Eiropas Savienību un citām Eiropas valstīm, kurās pastāv atkritumu šķirošanas sistēmas)
Šis uz izstrādājuma un tā piederumiem vai pievienotajā dokumentācijā izvietotais marķējums norāda, ka izstrādājumu un tā elektroniskos piederumus (piem., uzlādes ierīci, austiņas, USB kabeli) pēc ekspluatācijas laika beigām nedrīkst likvidēt kopā ar citiem sadzīves atkritumiem.

Lai nepieļautu atkritumu nekontrolētas likvidēšanas radītu varbūtēju kaitējumu videi un cilvēku veselībai, lūdzam minētās ierīces nošķirt no citiem atkritumiem un disciplinēti nodot pienācīgai pārstrādei, tā sekmējot materiālo resursu atkārtotu izmantošanu.

Lai uzzinātu, kur un kā minētās ierīces iespējams nodot ekoloģiski drošai pārstrādei, mājsaimniecībām jāsazinās ar izstrādājuma pārdevēju vai savu pašvaldību.

Iestādēm un uzņēmumiem jāsazinās ar izstrādājuma piegādātāju un jāiepazīstas ar pirkuma līguma nosacījumiem. Izstrādājumu un tā elektroniskos piederumus nedrīkst nodot likvidēšanai kopā ar citiem iestāžu un uzņēmumu atkritumiem.

Šī izstrādājuma bateriju pareiza utilizācija

(Piemērojama Eiropas Savienībā un citās Eiropas valstīs ar atsevišķām akumulatoru nodošanas sistēmām)
Šis marķējums uz akumulatora, rokasgrāmatā vai uz iepakojuma norāda, ka šī izstrādājuma akumulatoru pēc tā kalpošanas laika beigām nedrīkst izmest ar citiem sadzīves atkritumiem. Ja uz akumulatora ir atzīmēti ķīmiskie simboli, piem., Hg, Cd vai Pb, tie norāda, ka akumulators satur dzīvsudrabu, kadmiju vai svinu, kura saturs ir lielāks par EK Direktīvā 2006/66 minētajiem lielumiem.

Akumulatoru nepareizi likvidējot, šīs vielas var radīt kaitējumu cilvēku veselībai vai videi.Lai aizsargātu dabas resursus un veicinātu materiālu otrreizēju izmantošanu, šķirojiet akumulatorus atsevišķi no citiem atkritumu veidiem un nododiet otrreizējai pārstrādei, izmantojot akumulatoru vietējo bezmaksas nodošanas sistēmu.

CE 0168

Tālruņa izkārtojums

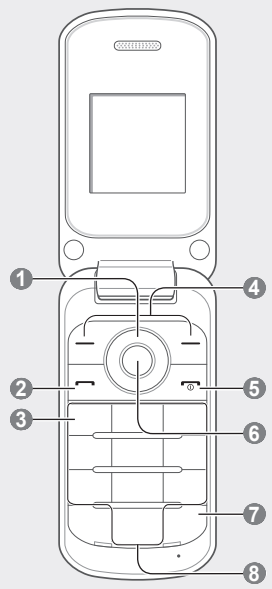

1 Četrvirzienu navigācijas taustiņš
Izmantojiet, lai gaidīšanas režīmā piekļūtu lietotāja definētajām izvēlnēm (atkarībā no jūsu pakalpojumu sniedzēja iepriekš definētās izvēlnes var atšķirties); aktivizējiet lāpas funkciju (nospiediet un turiet taustiņu uz augšu) un veiciet viltus zvanu (nospiediet un turiet taustiņu uz leju); izvēlņu režīmā ritinātu caur izvēlnes iespējām.
► *Lāpas funkcijas aktivizēšana*
► *Viltus zvanu veikšana*

2 Zvanīšanas taustiņš
Zvaniet vai atbildiet uz zvanu; gaidīšanas režīmā izmantojiet, lai apskatītu pēdējos izsauktos numurus, neatbildētos vai saņemtos zvanus;

3 Balss pasta pakalpojuma taustiņš
Gaidīšanas režīmā izmantojiet, lai piekļūtu balss pastam (nospiediet un turiet)

4 Izvēles taustiņi
Veiciet displeja lejasdaļā norādītās darbības

5 Ieslēgšanas, izslēgšanas/ beigšanas taustiņš
Ieslēdziet vai izslēdziet tālruni (nospiediet un turiet); pārtrauciet zvanu;
Izvēlnes režīmā atceliet ievadi un atgriezieties gaidīšanas režīmā

6 Apstiprināšanas taustiņš
Gaidīšanas režīmā izmantojiet, lai piekļūtu izvēlnes režīmam; izvēlnes režīmā izvēlētos iezīmēto izvēlnes iespēju vai apstiprinātu ievadītos datus.

7 Klusuma profila taustiņš
Gaidīšanas režīmā izmantojiet, lai aktivizētu vai deaktivizētu klusuma profilu (nospiediet un turiet)

8 Burtciparu taustiņi

Tālruņa ekrāna augšdaļā ir redzami šādi statusa indikatori:

Ikona	Apraksts
	Signāla stiprums
	Notiek saruna
	Zvanu pāradresācijas aktivizēšana
	Viesabonēšana (ārpus parastās pakalpojumu zonas)
	Aktivizēts modinātājs
	Jauna īsziņa
	Parastais profils aktivizēts
	Klusuma profils aktivizēts
	Akumulatora uzlādes līmenis

SIM kartes un akumulatora ievietošana

1. Noņemiet aizmugures pārsegu un ievietojiet SIM karti.

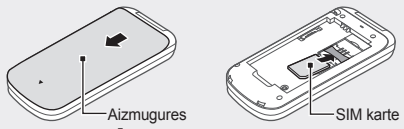

2. Ievietojiet akumulatoru un uzlieciet atpakaļ aizmugures pārsegu.

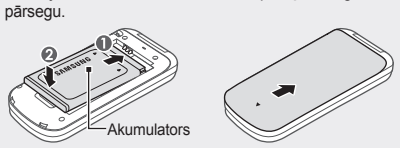

Akumulatora uzlāde

1. Pievienojiet ceļojumu adapteri.
2. Pēc uzlādēšanas atvienojiet ceļojuma adapteri.

- Neizņemiet akumulatoru no tālruņa, iekams nav atvienots ceļojuma adapteris. Pretējā gadījumā tālrunis var tikt sabojāts.
- Lai taupītu enerģiju, atvienojiet ceļojuma adapteri, kad tas netiek lietots. Ceļojuma adapterim nav ieslēgšanas/izslēgšanas slēdža, tādēļ, lai pārtrauktu strāvas padevi, ceļojuma adapteris ir jāatvieno no kontaktligzdas. Lietošanas laikā turiet ceļojuma adapteri kontaktligzdas tuvumā.

Norādījumu ikonas

	Piezīme: piezīmes, lietošanas padomi vai papildinformācija
→	**Pēc tam**: to iespēju vai izvēļņu secība, kas jāizvēlas, lai veiktu kādu darbību. Piemēram, Izvēlnes režīmā izvēlieties **Ziņas** → **Izveidot ziņu** (atbilst **Ziņas**, pēc tam **Izveidot ziņu**).
[ ]	**Kvadrātiekavas**: tālruņa taustiņi. Piemēram, [ ] (atbilst ieslēgšanas, izslēgšanas/beigšanas taustiņam)
< >	**Leņķiekavas**: izvēles taustiņi, ar kuriem vada dažādas funkcijas katrā ekrānā. Piemēram, <**Labi**> (atbilst izvēles taustiņam **Labi**)

Tālruņa ieslēgšana vai izslēgšana

Lai ieslēgtu tālruni, rīkojieties šādi:

1. Nospiediet un turiet [ ].
2. Ievadiet PIN kodu un nospiediet <**Labi**> (ja nepieciešams).

Lai izslēgtu tālruni, atkārtojiet 1. darbību.

Piekļuve izvēlnēm

Lai piekļūtu tālruņa izvēlnēm, veiciet tālāk minētās darbības.

1. Lai piekļūtu izvēlnes režīmam, gaidīšanas režīmā nospiediet <**Izvēlne**>.

Atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja izvēlnes režīmam, iespējams, var piekļūt, nospiežot apstiprināšanas taustiņu.

2. Lai ritinātu līdz izvēlnei vai iespējai, izmantojiet navigācijas taustiņu.
3. Lai apstiprinātu iezīmēto iespēju, nospiediet <**Izvēlēties**>, <**Saglabāt**> vai apstiprināšanas taustiņu.
4. Lai pārvietotos vienu līmeni augstāk, nospiediet <**Atpakaļ**>; lai atgrieztos gaidīšanas režīmā, nospiediet [ ].

- Ja piekļūstat izvēlnei, kurai nepieciešams PIN2, ievadiet SIM kartes komplektācijā iekļauto PIN2. Lai iegūtu plašāku informāciju, sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju.
- Samsung neuzņemas atbildību par paroļu vai privātas informācijas zaudējumu vai citiem kaitējumiem, kas radušies nelikumīgas programmatūras izmantošanas dēļ.

Zvanīšana

1. Gaidīšanas režīmā ievadiet reģiona kodu un tālruņa numuru.
2. Lai izsauktu šo numuru, nospiediet [ ].
3. Lai beigtu sarunu, nospiediet [ ].

Atbildēšana uz zvanu

1. Ienākoša zvana laikā nospiediet [ ].
2. Lai beigtu sarunu, nospiediet [ ].

Pielāgot skaļumu

Zvana signāla skaļuma pielāgošana

1. Izvēlnes režīmā izvēlieties **Iestatījumi** → **Profili**.
2. Ritiniet līdz profilam, kuru lietojat.

Ja izmantojat klusuma profilu, nav iespējams pielāgot zvana signāla skaļumu.

3. Nospiediet <**Iespējas**> → **Rediģēt**.
4. Izvēlieties **Skaļums** un ritiniet līdz **Zvana signāls**.
5. Ritiniet pa kreisi vai pa labi, lai pielāgotu skaļuma līmeni.
6. Nospiediet <**Saglabāt**>.

Balss skaļuma pielāgošana sarunas laikā

Nospiežot navigācijas taustiņu uz augšu vai uz leju, sarunas laikā var pielāgot skaļumu.

Izmantojot skaļruņa funkciju trokšņainā vidē, būs grūti sadzirdēt personu, ar kuru runājat. Lai panāktu labāku skaņas kvalitāti, izmantojiet parasto tālruņa režīmu.

Zvana signāla maiņa

1. Izvēlnes režīmā izvēlieties **Iestatījumi** → **Profili**.
2. Ritiniet līdz profilam, kuru lietojat.

Lietojot klusuma profilu vai bezsaistes profilu, zvana signāla maiņa nav atļauta.

3. Nospiediet <**Iespējas**> → **Rediģēt**.
4. Izvēlieties **Zvana signāls**.
5. Izvēlieties zvana signālu.

Lai pārslēgtos uz citu profilu, izvēlieties to sarakstā.

Pēdējo sastādīto numuru izsaukšana

1. Lai parādītu pēdējo sastādīto numuru sarakstu, gaidīšanas režīmā nospiediet [ ].
2. Ritiniet pa kreisi vai pa labi, lai izvēlētos zvana veidu.
3. Ritiniet uz augšu vai uz leju līdz numuram vai vārdam.
4. Lai skatītu detalizētu informāciju par zvanu, nospiediet apstiprināšanas taustiņu vai [ ], lai izsauktu numuru.

Izmantojiet īsceļu rīkjoslu

Lai piekļūtu izlases izvēlnēm, varat izmantot īsceļu rīkjoslu.

Izvēļņu pievienošana īsceļu rīkjoslā

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Iestatījumi** → **Displejs** → **Īsceļu rīkjosla**.
2. Nospiediet <**Iespējas**> → **Rediģēt**.
3. Izvēlieties biežāk lietotās izvēlnes.
4. Nospiediet <**Iespējas**> → **Atvērt**, lai izvēlētos apakšizvēlnes (ja nepieciešams).
5. Nospiediet <**Saglabāt**> vai nospiediet <**Iespējas**> → **Saglabāt**.

Lai piekļūtu izvēlnei no īsceļu rīkjoslas, veiciet tālāk minētās darbības.

Gaidīšanas režīmā ritiniet pa labi vai pa kreisi uz izvēlēto izvēlni un nospiediet apstiprināšanas taustiņu.

Kad ir aktivizēta īsceļu rīkjosla, atkarībā no reģiona navigācijas taustiņš nedarbojas kā īsceļi.

Tālruņa bloķēšana

1. Izvēlnes režīmā atlasiet **Iestatījumi** → **Drošība** → **Tālruņa bloķēšana** → **Ieslēgt**.
2. Ievadiet jaunu 4 līdz 8 ciparus garu paroli un nospiediet <**Labi**>.
3. Vēlreiz ievadiet jauno paroli un nospiediet <**Labi**>.

Bloķēt SIM karti

Jūs varat bloķēt savu SIM karti, lai ļautu tālrunī izmantot tikai šo SIM karti un neļautu citām personām izmantot šo SIM karti.

Lai atļautu tālrunī izmantot tikai jūsu SIM karti

1. Izvēlnes režīmā atlasiet **Iestatījumi** → **Drošība** → **SIM bloķēšana** → **Ieslēgt**.
2. Ievadiet jaunu 4 līdz 8 ciparus garu paroli un nospiediet <**Labi**>.
3. Vēlreiz ievadiet jauno paroli un nospiediet <**Labi**>.

Lai neļautu citām personām izmantot šo SIM karti

1. Izvēlnes režīmā atlasiet **Iestatījumi** → **Drošība** → **PIN bloķēšana** → **Ieslēgt**.
2. Ievadiet 4 ciparu PIN kodu, kas tika izsniegts kopā ar SIM karti, un nospiediet <**Labi**>.

Teksta ievade

Teksta ievades režīma mainīšana

- Nospiediet un turiet [#], lai pārslēgtos no režīma T9 režīma uz režīmu ABC un pretēji. Atkarībā no reģiona var būt pieejams arī jūsu valodai paredzētais ievades režīms.
- Lai mainītu burtu reģistru vai pārslēgtos uz ciparu režīmu, nospiediet [#].
- Lai pārslēgtos uz simbolu režīmu, nospiediet taustiņu [*].
- Lai izvēlētos ievades režīmu vai mainītu ievades valodu, nospiediet un turiet [*].

Režīms T9

1. Lai ievadītu visu vārdu, spiediet atbilstošos burtciparu taustiņus.
2. Ja parādītais vārds ir pareizs, nospiediet [**0**], lai ievietotu atstarpi. Ja pareizais vārds netiek parādīts, nospiediet navigācijas taustiņu uz augšu vai uz leju, lai izvēlētos citu vārdu.

Režīms ABC

Nospiediet atbilstošo burtcipara taustiņu, līdz displejā ir redzama nepieciešamā rakstzīme.

Ciparu režīms

Lai ievadītu ciparu, nospiediet atbilstošo burtcipara taustiņu.

Simbolu režīms

Lai ievadītu simbolu, nospiediet atbilstošo burtcipara taustiņu.

- Lai pārvietotu kursoru, nospiediet navigācijas taustiņu.
- Lai dzēstu pa vienai rakstzīmei, nospiediet taustiņu <**Nodzēst**>. Lai dzēstu visas rakstzīmes, nospiediet un turiet taustiņu <**Nodzēst**>.
- Lai starp rakstzīmēm ievietotu atstarpi, nospiediet taustiņu [**0**].
- Lai ievadītu pieturzīmes, nospiediet [**1**].

Jauna kontakta pievienošana

Atkarībā no pakalpojumu sniedzēja, iespējams, var iepriekš iestatīt vietu atmiņā, kur saglabāt jaunos kontaktus. Lai mainītu atrašanās vietu atmiņā, Izvēļņu režīmā izvēlieties **Kontakti** → **Pārvaldība** → **Saglabāt jaunos kontaktus** → norādiet vietu atmiņā.

1. Gaidīšanas režīmā ievadiet tālruņa numuru un nospiediet <**Iespējas**>.
2. Izvēlieties **Izveidot kontaktu** → norādiet vietu atmiņā (ja nepieciešams).
3. Izvēlieties ciparu veidu (ja nepieciešams).
4. Ievadiet kontaktinformāciju.
5. Lai pievienotu kontaktu atmiņai, nospiediet apstiprināšanas taustiņu vai <**Iespējas**> → **Saglabāt**.

Ziņu sūtīšana un apskate

Īsziņas nosūtīšana

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Ziņas** → **Izveidot ziņu**.
2. Ievadiet adresāta numuru un ritiniet uz leju.
3. Ievadiet ziņas tekstu. ► *Teksta ievade*
4. Lai nosūtītu ziņu, nospiediet apstiprināšanas taustiņu.

Īsziņas teksta apskate

1. Izvēlnes režīmā izvēlieties **Ziņas** → **Iesūtne**.
2. Izvēlieties īsziņu.

Viltus zvanu veikšana

Ja vēlaties iziet no sapulcēm vai nevēlamām sarunām, varat simulēt ienākošu zvanu.

Viltus zvana funkcijas aktivizēšana

Izvēlnes režīmā izvēlieties **Iestatījumi** → **Programmas** → **Zvans** → **Viltus zvans** → **Viltus zvana karstais taustiņš**.

Viltus zvana veikšana

- Gaidīšanas režīmā uz leju nospiediet un turiet navigācijas taustiņu.

Mobilā meklētāja aktivizēšana

Ja kāds ievieto jūsu tālrunī jaunu SIM karti, mobilā meklētāja funkcija automātiski nosūtīs kontakta numuru norādītajiem adresātiem, lai palīdzētu jums atrast un atgūt savu tālruni.

Lai aktivizētu mobilo meklētāju, rīkojieties šādi:

1. Izvēlnes režīmā izvēlieties **Iestatījumi** → **Drošība** → **Mobilais meklētājs**.
2. Ievadiet paroli un izvēlieties <**Labi**>.

Pirmo reizi izmantojot mobilo meklētāju, jums tiks lūgts izveidot un apstiprināt paroli.

3. Ritiniet pa kreisi vai pa labi līdz **Ieslēgt**.
4. Lai atvērtu adresātu sarakstu, ritiniet uz leju un nospiediet apstiprināšanas taustiņu.
5. Lai atvērtu kontaktu sarakstu, nospiediet <**Iespējas**> → **Kontakti**.
6. Izvēlieties kontaktu.
7. Izvēlieties numuru (ja nepieciešams).
8. Lai saglabātu adresātus, nospiediet apstiprināšanas taustiņu.
9. Ritiniet uz leju un ievadiet sūtītāja vārdu.
10. Nospiediet <**Saglabāt**> → <**Pieņ.**>.

Modinātāja signālu iestatīšana un lietošana

Jauna modinātāja signāla iestatīšana

1. Izvēlnes režīmā izvēlieties **Modinātāji**.
2. Izvēlieties tukšu signāla vietu.
3. Iestatiet signāla datus.
4. Nospiediet <**Saglabāt**> vai nospiediet <**Iespējas**> → **Saglabāt**.

Modinātāja signāla izslēgšana

Atskanot signālam, rīkojieties, kā norādīts tālāk.

- Lai apturētu signālu, neizmantojot snaudu, nospiediet <**Labi**> vai apstiprinājuma taustiņu.
- Nospiediet <**Labi**> vai apstiprinājuma taustiņu, lai apturētu signālu, izmantojot snaudu, vai nospiediet <**Atlikt**>, lai izslēgtu signāla skaņu snaudas periodā.

Modinātāja signāla dezaktivēšana

1. Izvēlnes režīmā izvēlieties **Modinātāji**.
2. Atlasiet signālu, kuru vēlaties dezaktivēt.
3. Ritiniet pa kreisi vai pa labi līdz **Izslēgt**.
4. Nospiediet <**Saglabāt**>.

Ja akumulators ir izņemts, ieplānotais signāls var neatskanēt.

Lāpas funkcijas aktivizēšana

Lāpas funkcija palīdz labāk redzēt tumšās vietās, padarot displeju un apgaismojumu pēc iespējas spožāku.

Lai ieslēgtu displeja fona apgaismojumu, gaidīšanas režīmā nospiediet navigācijas taustiņu augšpusē un turiet. Varat arī izvēlēties **Programmas** → **Lāpas gaisma** → <**Ieslēgt**>.

Lai izslēgtu displeja fona apgaismojumu, nospiediet <**Izslēgt**>.

SAMSUNG ELECTRONICS

Paziņojums par atbilstību (R&TTE)

Ceram, **Samsung Electronics**

ar pilnu atbildību paziņo, ka šis produkts,

GSM mobilais tālrunis : GT-E1190

uz kuru attiecas šis paziņojums, atbilst tālāk minēto standartu un/vai citu normatīvo dokumentu prasībām.

Drošība	EN 60950-1 : 2006 + A11 : 2009
Īpašās absorbcijas koeficients	EN 50360 : 2001 / AC 2006 EN 62209-1 : 2006
Elektromagnētiskā saderība	EN 301 489-01 V1.8.1 (04-2008) EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005)
Radio	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003)

Ar šo mēs paziņojam, ka ir veiktas visas būtiskās radio pārbaudes un iepriekš minētais produkts atbilst visām galvenajām Direktīvas 1999/5/EK prasībām.

Ir ievērota atbilstības novērtēšanas procedūra, kas minēta Direktīvas 1999/5/EK 10. punktā un izskaidrota tās [IV] pielikumā, iesaistot šīs pieteiktās iestādes:

BABT, Forsyth House,
Churchfield Road,
Walton-on-Thames,
Surrey, KT12 2TD, UK*
Identifikācijas zīme: 0168

CE 0168

Tehniskā dokumentācija tiek uzglabāta:

Samsung Electronics QA Lab.

un ir pieejama pēc pieprasījuma.
(Pārstāvis ES)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

2011.06.08 — Joong-Hoon Choi / laboratorijas vadītājs

(izdošanas vieta un datums) (pilnvarotās personas vārds, uzvārds un paraksts)

* Šī nav Samsung apkalpošanas centra adrese. Lai uzzinātu Samsung apkalpošanas centra adresi vai tālruņa numuru, skatiet garantijas karti vai sazinieties ar izplatītāju, no kura iegādājāties šo produktu.